

LELO

SORAYA WAVE™

MANUAL DE USUARIO



**Da la bienvenida al mejor orgasmo de tu vida...
Experimenta a menudo, con delicadeza y sabiduría.**


¡Felicidades! SORAYA WAVE™ te va a dar muy buenos momentos. Pero antes de empezar a usarlo, echa un vistazo a este manual. Solo te llevará unos minutos.

IMPORTANTE: solo para adultos. Las personas que estén embarazadas, tengan marcapasos, diabetes, flebitis, trombosis o cualquier otra afección, deberían consultar a un médico profesional respecto al riesgo de coágulos en la sangre antes de usar cualquier producto de masaje personal. Deben suministrarse los aparatos solo a una muy baja tensión delimitada (SELV, por sus siglas en inglés).

¡EMPEZAMOS!

- Antes de usarlo, carga tu SORAYA WAVE™ durante 2 horas
- Desbloquea tu SORAYA WAVE™ presionando los botones +/- a la vez durante 3 segundos, hasta que la luz se encienda
- Presiona el botón + para encenderlo y púlsalo para incrementar la intensidad de la vibración
- Pulsa el botón () para cambiar a cualquiera de los 8 modos de vibración. Los patrones de balanceo WaveMotion™ varían con respecto al modo de vibración.
- Pulsa el botón – para reducir la intensidad de la vibración
- Presiona el botón () o – durante unos segundos, para apagar el juguete

DESCUBRE TU SORAYA WAVE™

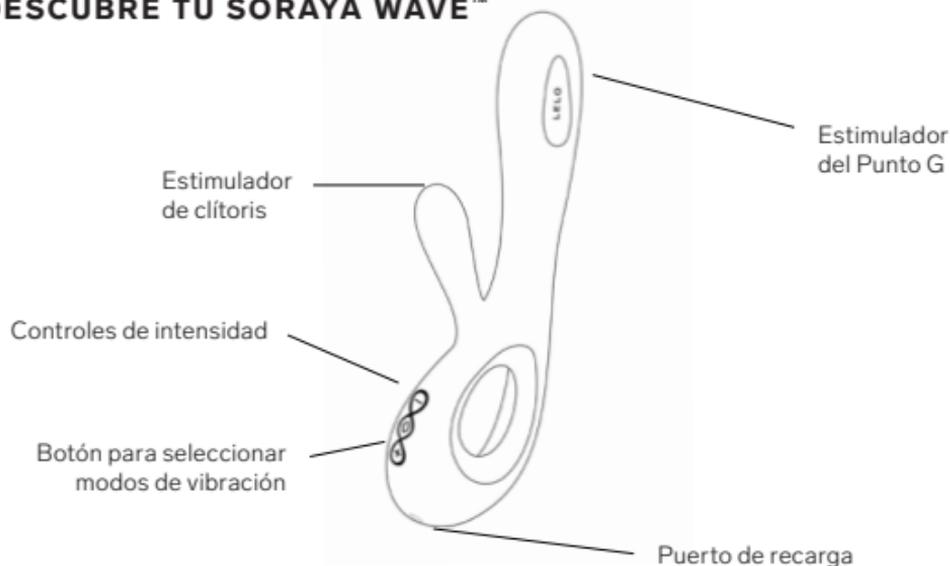

WaveMotion™

Patentada por LELO, la tecnología WaveMotion™ consiste en un balanceo inspirado en las caricias que hacen los dedos de los amantes ilustrados. Este movimiento «ven aquí» genera una placentera presión sobre el Punto G, al tiempo que masajea tu interior. Aunque también puedes usar tu SORAYA WAVE™ con otros modos de vibración que no activan la tecnología WaveMotion™.

CÓMO USAR TU SORAYA WAVE™

- Cómo sujetarlo



Consejo: Para una experiencia aún más satisfactoria, aplica una cantidad generosa de hidratante personal de LELO en tu cuerpo en SORAYA WAVE™, antes y durante el uso.



RECARGA TU SORAYA WAVE™

- Inserta el cable en el puerto de recarga de SORAYA WAVE™, que se encuentra en la base del juguete.
- Enchufa el cargador a la corriente eléctrica. El *led* de la interfaz de SORAYA WAVE™ se encenderá intermitentemente para indicarte que se está cargando. Cuando esté completamente cargado (tras 2 horas), el *led* emitirá una luz constante.
- Cuando la batería se esté agotando, el *led* emitirá una luz blanca intermitente.



Utiliza únicamente los cargadores originales de LELO en tu SORAYA WAVE™.

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Si usas crema de manos o lubricantes de silicona con tu SORAYA WAVE™, puedes dañar o dejar permanentemente pegajoso tu juguete.

SORAYA WAVE™ es completamente sumergible, por lo que es muy fácil lavarlo. Para una limpieza en profundidad, sécalo después de enjuagarlo, y rocía el spray limpiador de LELO; después, vuelve a enjuagarlo y deja que se seque.

Limpia concienzudamente tu SORAYA WAVE™ antes de cada uso. Puedes lavar la silicona con agua caliente y jabón antibacterias, enjuagarlo y secarlo con un trapo o toalla limpios que no desprendan pelusas. Nunca uses limpiadores que contengan alcohol, productos derivados del petróleo o acetona.

Evita dejar tu SORAYA WAVE™ directamente bajo la luz solar y NUNCA lo expongas a un calor extremo. Guarda tu SORAYA WAVE™ en un sitio sin polvo y no lo dejes en contacto con productos fabricados con otros materiales.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El led de tu SORAYA WAVE™ no parpadea cuando se conecta al cargador:

- La batería está completamente agotada. El producto necesita unos minutos para detectar que la batería se está cargando.
- El cargador no está conectado de forma correcta. Comprueba que esté enchufado adecuadamente a la corriente eléctrica.

Tu SORAYA WAVE™ no se enciende cuando presionas el botón central:

- La batería está agotada. Recarga tu SORAYA WAVE™.
- La interfaz de tu SORAYA WAVE™ está bloqueada. Presiona los botones +/– durante 5 segundos.

Si tuvieses otro tipo de problemas o cualquier duda sobre cómo usar SORAYA WAVE™, por favor, contáctanos vía customercare@lelo.com

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	Silicona biocompatible y plástico ABS
COLORES	Midnight Blue, Deep Rose, Black
INTERFAZ	3 botones
APAGADO	Atuomático
FRECUENCIA	120Hz
BATERÍA	Li-Ion 850mA 3.7V
TIEMPO DE CARGA	2 horas a 5.0V 750mA
TIEMPO DE USO	Hasta 2 horas
EN ESPERA	Hasta 90 días
TAMAÑO	220 x 75 x 44 mm
LONGITUD INSERTABLE	110 mm
PESO (SOLO EL PRODUCTO)	186 g

REGISTRO DE LA GARANTÍA

Para activar tu garantía limitada de 1 año, registra el número que se provee en la Tarjeta de Autenticidad de LELO en LELO.COM/SUPPORT.

GARANTÍA DE 1 AÑO

LELO garantiza este objeto de placer durante un periodo de UN (1) AÑO desde la fecha de compra, garantía que cubre los posibles defectos en los materiales o debidos a error humano. La garantía cubre las partes implicadas en el funcionamiento del objeto de placer. NO cubre los deterioros estéticos causados por el paso del tiempo y los daños producidos por accidentes, mal uso o negligencia. Cualquier intento de abrir o desmontar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará la garantía. Si descubres un defecto de fábrica y lo notificas a LELO dentro del periodo de garantía, LELO reemplazará, en el momento conveniente, el objeto de placer sin costes adicionales. La garantía solo es válida si se prueba de modo razonable que la fecha de reclamación está dentro del periodo de garantía. Para poder validar su garantía, guarda el recibo original de compra junto con estas condiciones durante todo el periodo de garantía. Para reclamar la garantía, por favor, abre tu cuenta en lelo.com y selecciona la opción de reclamación de la garantía. Los gastos de envío no son reembolsables. Este compromiso de garantía se añade a los derechos del consumidor establecidos por ley y no afecta en sentido alguno a estos derechos.

INFORMACIÓN SOBRE EL DESECHO DE RESIDUOS

Cómo deshacerse de los equipos electrónicos antiguos (aplicable en la UE y en los países europeos que dispongan de sistemas de recogida de basura selectiva):

El símbolo de la papelera tachada nos indica que este objeto no debe ser tratado como cualquier otro residuo doméstico, y debe ser depositado en el punto de recogida y reciclado de equipos eléctricos y electrónicos.



Exención de responsabilidades: Los usuarios de este producto LELO lo utilizan bajo su propio riesgo y responsabilidad. Los cambios o modificaciones sin aprobación expresa del fabricante podrían invalidar la garantía del producto.

El producto podrá ser modificado para mejoras sin notificación previa.

© 2020 LELOi AB. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
DISEÑADO Y PRODUCIDO POR LELO SWEDEN.
FABRICADO POR LELO EN CHINA.

WEB: WWW.LELO.COM

ATENCIÓN AL CLIENTE: CUSTOMERCARE@LELO.COM

www.lelo.com