

LELO

TIANI™ Harmony



MANUAL DE USUARIO

Un placer
intenso y envolvente
nunca se debe
dar por sentado.

Úsalo a menudo, con delicadeza y sabiduría.

Te felicitamos por haber comprado TIANI™ Harmony. Pero antes de empezar a usarlo, echa un vistazo a este manual. Solo te llevará unos minutos.

IMPORTANTE: tu objeto de placer viene con el sistema de bloqueo activado, para que no se encienda durante el envío. Para desbloquearlo, simplemente conecta el cargador o sigue leyendo.

SEGURIDAD

Este aparato puede ser utilizado por personas mayores de 18 años y aquellas con una capacidad física, sensorial o mental reducidas o sin experiencia ni conocimientos previos, siempre y cuando cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo usar el aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. Los menores de edad no deben jugar con el aparato, ni limpiarlo o utilizarlo sin supervisión.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

a. Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable podría anular el derecho del usuario a manipular el dispositivo.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:


- (1) este dispositivo no debe causar interferencias dañinas, y
- (2) este dispositivo debe poder recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

b. Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada (IC). Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no debe causar interferencias, y
- (2) este dispositivo debe poder recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

c. Este aparato digital de categoría B cumple la norma canadiense ICES-003. Este equipo respeta los límites de exposición a la radiación para un entorno no controlado establecidos por FCC/IC RSS-102. El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencias. El dispositivo se puede usar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

DESCUBRE TIANI™ Harmony

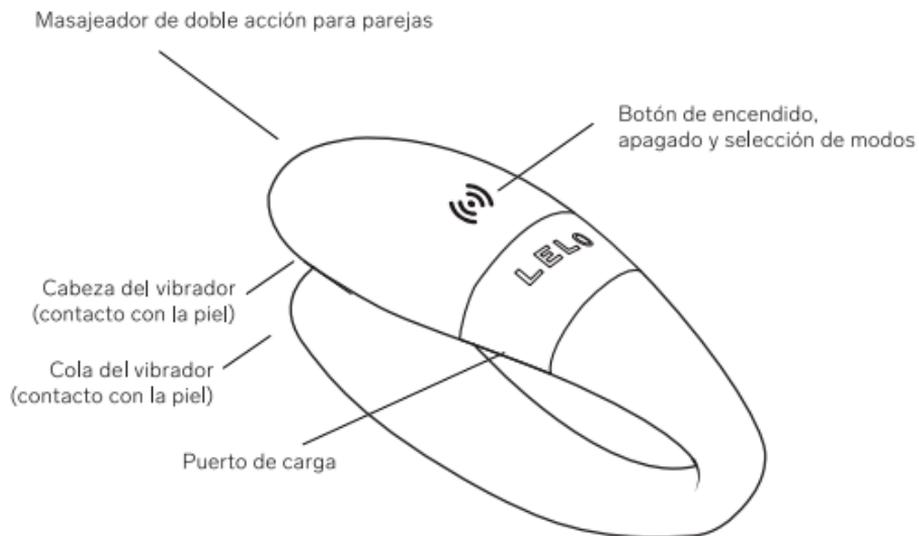

CÓMO USAR TIANI™ Harmony

• CÓMO USAR EL PRODUCTO SIN LA APP

- Antes del primer uso, carga tu TIANI™ Harmony durante 2 horas.
- Pulsa el botón (()) para encenderlo.
- Los ledes parpadearán y mostrarán el nivel de carga de la batería.
- Los ledes se iluminarán de manera constante y mostrarán el nivel de vibración.
- Pulsa el botón (()) para cambiar entre los distintos modos de vibración, que estarán fijados al 100 % de intensidad.
- Pulsa el botón del centro durante 3 segundos para apagarlo.



• CÓMO USAR TU PRODUCTO CON LA APLICACIÓN LELO™


- Antes del primer uso, carga tu TIANI™ Harmony durante 2 horas.
- [DESCÁRGATE LA VERSIÓN PARA IOS O ANDROID.](#)
- Pulsa el botón (()) durante 3 segundos para encenderlo a la vez que activas el Bluetooth.
- Todas las luces led parpadean de forma simultánea para mostrar que se está vinculando por Bluetooth.
- Abre la aplicación LELO™ y localiza el icono de juguete en la parte inferior de la pantalla. Encuentra tu TIANI™ Harmony y selecciona «Conectar». Mantén presionado el botón de tu aparato. Para confirmar la conexión, vuelve a pulsar el botón de tu aparato. Para obtener más información, consulta el manual detallado de la aplicación.
- Ve a «MIS JUGUETES DE LELO» y selecciona «JUGAR».
- Elige entre tres modos de control distintos.
- Selecciona «CONFIGURACIÓN» para configurar cuatro modos adicionales.
- Si deseas guardar tu configuración para usar sin conexión, selecciona «GUARDAR» en la parte inferior de la pantalla.
- Utiliza el menú desplegable para ajustar el tiempo de apagado automático predeterminado de 10-20 minutos. Puedes comprobar el nivel de la batería en la esquina superior izquierda.

Para obtener más información sobre la aplicación de LELO™, consulta el manual de instrucciones detallado que encontrarás [AQUÍ](#).

CÓMO DISFRUTAR TU TIANI™ Harmony



Cómo sujetarlo y dónde colocarlo

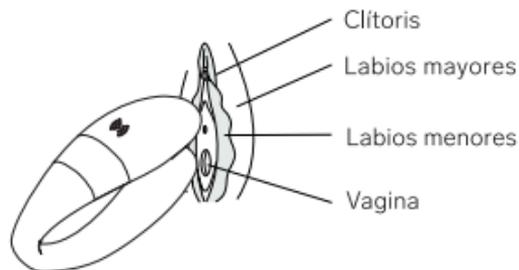


Consejo: para obtener sensaciones más placenteras, aplica una cantidad generosa de hidratante personal LELO en tu cuerpo y en el propio TIANI™ Harmony, antes y durante su uso.



CÓMO CARGAR TIANI™ Harmony

- Inserta el cable en el puerto de recarga de TIANI™ Harmony, que se encuentra en la base del juguete.
- Inserta el enchufe principal a un puerto USB. El led que hay en la interfaz de tu TIANI™ Harmony se encenderá intermitentemente para indicarte que se está cargando. Cuando esté completamente cargado, el led emitirá una luz fija. Si se le está acabando la batería, el led de tu TIANI™ Harmony se pondrá de color blanco y parpadeará.

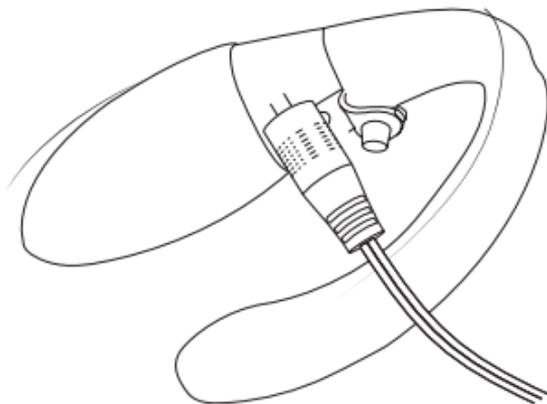

Usa solamente cargadores originales de LELO para cargar tu TIANI™ Harmony.

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Si usas crema de manos o lubricantes con base de silicona con tu TIANI™ Harmony, puedes hacer que tu juguete se quede pegajoso para siempre.

TIANI™ Harmony es completamente sumergible, por lo que es muy fácil de lavar. Para una limpieza en profundidad, sécalo después de enjuagarlo y rocíalo con el spray limpiador de LELO; después, vuelve a enjuagarlo y deja que se seque.

Limpia concienzudamente tu TIANI™ Harmony antes y después de cada uso. Puedes lavar la silicona con agua tibia y jabón antibacteriano, enjuagarla y secarla con un trapo o toalla limpios que no desprendan pelusa. Nunca uses limpiadores que contengan alcohol, gasolina o acetona.

Evita dejar tu TIANI™ Harmony directamente bajo la luz del sol y NUNCA lo expongas a un calor extremo.

Guarda tu TIANI™ Harmony en un sitio sin polvo y no lo dejes en contacto con productos fabricados con otros materiales.

El dispositivo debe cargarse solo en circuitos de muy bajo voltaje (SELV).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El led de tu TIANI™ Harmony no parpadea cuando se conecta al cargador:

- La batería está completamente agotada. El producto necesita unos minutos para detectar que la batería se está cargando.
- El cargador no está conectado de forma correcta. Comprueba que esté enchufado adecuadamente a la corriente eléctrica.

Tu TIANI™ Harmony no se enciende al pulsar el botón del centro:

- La batería está agotada. Carga tu TIANI™ Harmony.

Si tienes otros problemas con tu TIANI™ Harmony o si tienes cualquier duda respecto a su funcionamiento, ponte en contacto con: **customercare@lelo.com**.

CARACTERÍSTICAS

Materiales:	PC y ABS, silicona biocompatible
Batería:	Li-ion 3.7 V 200 mAh
Carga:	2 horas a 5.0 V 200 mA
Tiempo de uso:	Hasta 2 horas
En espera:	Hasta 90 días
Frecuencia:	Frecuencia del motor de vibración 1: 208 Hz Frecuencia del motor de vibración 2: 161 Hz
Nivel máx. de ruido:	< 60 dB
Interfaz:	1 botón
Onda portadora:	2.4 GHz

REGISTRAR LA GARANTÍA

Para activar tu garantía de 1 año, registra el número que se facilita en la tarjeta de autenticidad de LELO en LELO.COM/SUPPORT.

GARANTÍA DE 1 AÑO

"LELO garantiza este objeto de placer durante un periodo de UN (1) AÑO desde la fecha de compra, garantía que cubre los posibles defectos en los materiales o debidos a error humano. La garantía cubre las partes implicadas en el funcionamiento del objeto de placer. NO cubre los deterioros estéticos causados por el paso del tiempo y los daños producidos por accidentes, mal uso o negligencia. Cualquier intento de abrir o desmontar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará la garantía. Si descubres un defecto de fábrica y lo notificas a LELO dentro del periodo de garantía, LELO reemplazará, a su discreción, el objeto de placer sin costes adicionales. La garantía solo es válida si se prueba de modo razonable que la fecha de reclamación está dentro del periodo de garantía. Para poder validar su garantía, guarda el recibo original de compra junto con estas condiciones durante todo el periodo de garantía.

Para reclamar la garantía, por favor, entra en tu cuenta en LELO.COM y selecciona la opción de reclamación de la garantía. Los gastos de envío no son reembolsables. Este compromiso de garantía es adicional a los derechos del consumidor establecidos por ley y no afecta en sentido alguno a estos derechos."

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Eliminación de equipos electrónicos usados (aplicable en la UE y en otros países de Europa con otros sistemas de recogida de residuos):

El símbolo de la papelera tachada indica que este objeto de placer no debe ser tratado como cualquier otro residuo doméstico, y debe ser depositado en el punto de recogida y reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: los usuarios de este producto lo utilizan bajo su propio riesgo y responsabilidad. Ni LELO ni sus distribuidores asumen ningún tipo de responsabilidad por el uso de este producto. Los cambios o las modificaciones sin la aprobación expresa del fabricante podrían invalidar la garantía del producto. El modelo podrá ser modificado para mejoras sin notificación previa.

© 2022 LELOi AB. Todos los derechos reservados.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Estocolmo, Suecia.

Distribuido en los Estados Unidos por: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribuido en Australia por: LELO Oceanía 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Diseñado y desarrollado por LELO Suecia.

Fabricado en China.

Se aplican patentes o solicitudes de patentes estadounidenses e internacionales en este producto:
visita www.lelo.com/ip

www.lelo.com